

ПИКТОГРАММЫ НА ОБОЯХ LOYMINA



РАППОРТ



РАППОРТ,
сдвинутый рисунок



встречная наклейка



высокая
светостойкость



можно протирать
влажной губкой



клей наносится
на стену



не расслаиваются
при снятии




без подбора
рисунка



устойчивость к сухому истиранию
(можно протирать только СУХОЙ тряпкой)

ВСТРЕЧНАЯ НАКЛЕЙКА

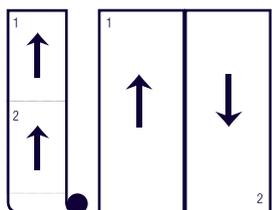

Метод встречной наклейки — каждое из последующих полотен переворачивается относительно предыдущего. Обои, требующие такого способа наклеивания, обозначаются специальным знаком на этикетке рулона.

«ДВЕ ВОЛНЫ»



«Две волны» соответствуют обоям, которые при эксплуатации сохраняют верхнюю сторону без видимых повреждений после **ОСТОРОЖНОГО** удаления загрязнений и **НЕКОТОРЫХ** водорастворимых бытовых пятен тряпкой, **УВЛАЖНЕННОЙ** раствором мыла. Жиры, масла и водонерастворимые пятна **НЕ УДАЛЯЮТСЯ**.



Для оклеивания стен **флизелиновыми обоями** LOYMINA вам понадобятся:

- клей для флизелиновых обоев**
- кисть для клея
- канцелярский нож
- отвес
- резиновый валик
- мягкий шпатель
- рулетка
- ножницы
- грифельный карандаш
- губка
- стремянка

ЭТИКЕТКА LOYMINA




LOYMINA

ИНСТРУКЦИЯ по наклеиванию флизелиновых обоев

ВНИМАНИЕ!

Кислотность клея

pH 7÷8

При отсутствии подписанной инструкции покупателем претензии по качеству обоев не принимаются.

С инструкцией ознакомлен:

(Ф.И.О)

дата



тел./ф.: (831) **421-47-77**
421-53-95

www.loymina.ru

Технологи фабрики «Лоймина» рекомендуют использовать грунтовочные смеси и обойные клеи с кислотно-щелочным показателем (pH) в пределах 7–8, так как некачественный клей может вступить в химическую реакцию с металлическими частицами, содержащимися в составе печатной краски, и вызвать появление пятен на обоях. Строго запрещается добавлять ПВА в обойные клеи и грунтовочные смеси. В случае несоответствия свойств грунтовочных смесей или клеев требованиям ООО «Лоймина», претензии по качеству не принимаются.

1 этап > ПОДГОТОВКА СТЕН

Поверхность должна быть сухой, чистой, ровной и немного шероховатой, слегка впитывающей влагу. Со стен необходимо полностью удалить старые обои, не впитывающую влагу краску (если поверхность была окрашена), грязь, пятна, пыль. Зашпаклюйте, заштукатурьте и загрунтуйте стены. После проведения описанных работ отключите электричество, снимите со стен все электроприборы (розетки, выключатели), обесточьте и изолируйте все провода.

Внимание: для светлых и белых обоев — поверхность должна быть белой, однородная.

2 этап > ПОДГОТОВКА ОБОЕВ LOYMINA

Прежде чем вскрыть упаковку рулонов, убедитесь, что номер партии совпадает на всех рулонах, а порядковые номера рулонов следуют один за другим. Внимательно проверьте внешний вид рулонов. Обязательно сохраняйте вложенную в рулон этикетку до окончания всех работ! Перед оклейкой рулоны обоев необходимо выдержать в помещении, где планируется ремонт, в течение двух суток. Рулоны должны находиться только в горизонтальном положении. Нарежьте обои с учетом раппорта рисунка и вида стыковки, который указан на этикетке к каждому рулону обоев, добавив по 5–10 см по нижнему и верхнему краям для выравнивания. Каждое полотно пронумеруйте грифельным карандашом с изнаночной стороны в порядке разрезания рулона.



- 1 Осмотрите обои LOYMINA.
- 2 Проверьте номер партии и порядковый номер на всех рулонах.
- 3 Оставьте обои LOYMINA на 48 часов в помещении.
- 4 Нарежьте обои LOYMINA с учетом раппорта рисунка и вида стыковки: встречная стыковка, прямая стыковка и т.д.
- 5 Пронумеруйте каждое полотно грифельным карандашом.



3 этап > НАКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ LOYMINA

Рекомендуемая температура для наклеивания обоев LOYMINA в помещении 18–25°С. Начинайте оклейку от угла комнаты. Перед наклеиванием первой полосы отметьте вертикальную линию с помощью отвеса, от которой будет осуществляться наклеивание обоев. Линию следует чертить только небольшими слабыми малозаметными штришками и только грифельным карандашом. Внимание, яркие следы от карандаша и полностью проведенные на стене сверху донизу линии будут просвечивать с внешней стороны обойного полотна. Категорически запрещается использовать при нанесении меток вертикали или при нарезке обоев на обратной стороне полотен фломастеры и маркеры, они вьедаются в структуру обоев и неизбежно ведут к появлению пятен.


Промажьте угол кистью. Нанесите клей на стену валиком с шубкой из мелкого ворса.

Клей на стену наносится каждый раз равномерно на ширину чуть больше полотна, чтобы предотвратить прикосание валика с клеем к уже наклеенной полосе. Не наносите слишком много клея.

Внимание: Клей наносится только на стену! Это является главным отличием процесса оклеивания флизелиновыми обоями.



- 1 Отметьте вертикальную линию.

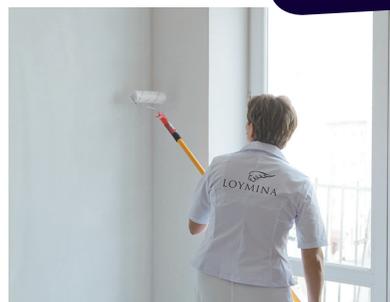

- 2 Начинайте оклейку от угла комнаты.




- 3 Нанесите клей валиком с шубкой из мелкого ворса на стену. Не наносите слишком много клея.




- 4 Наклейте полотно согласно отмеченной линии на стене.



- 5 Разгладьте обои резиновым валиком или мягким шпателем.

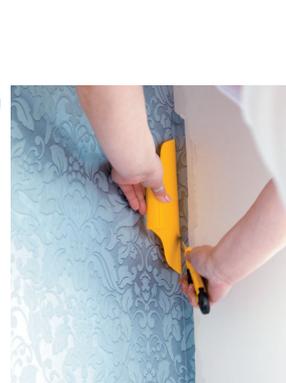

- 6 Удалите излишки обоев.

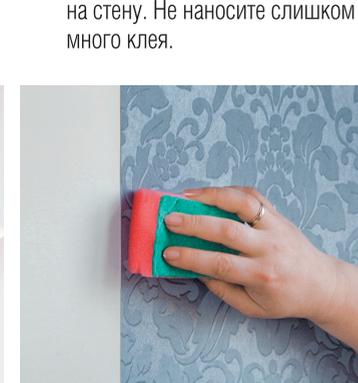

- 7 При попадании клея на обои LOYMINA, для его устранения используйте сухой хорошо впитывающий материал (салфетку или губку).

Помните, что обои LOYMINA наклеиваются в помещениях, в которых нет сквозняков и перепадов температуры.